

# COMPRUEBA QUE LA SILLA INFANTIL ESTÁ BIEN INSTALADA

En el mercado se pueden encontrar sillas con tres tipos de sujeción. Lo realmente importante es que sepas instalar bien la silla para que sea eficaz


## Solo con el cinturón de seguridad del coche




Válidas para todos los coches



Se pueden montar en coches que no tengan anclajes isofix

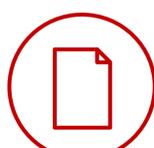

Lee atentamente el manual de instrucciones e instalación del modelo de silla que hayas comprado

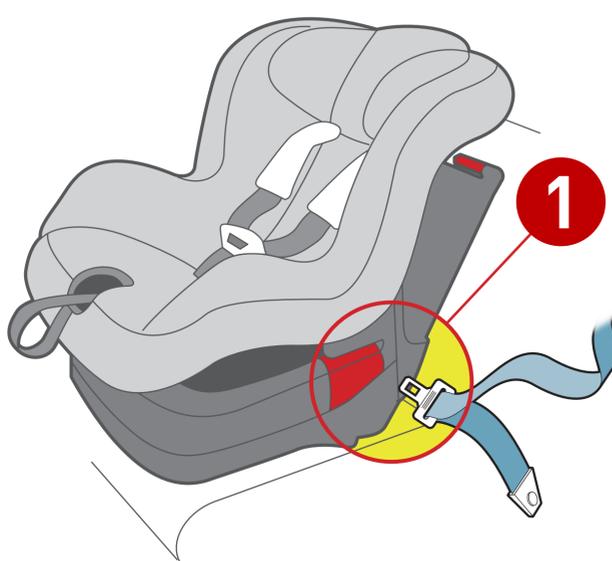

1

Lo habitual es que el cinturón de seguridad del coche se introduzca por detrás del acolchado del respaldo, por unas ranuras de la estructura de la silla, y según el caso por debajo de la banqueta


Estas pueden ser de un color llamativo (rojo muchas veces) o ser pinzas, para agarrar mejor la cinta del cinturón

2

Sujeta el cinturón a la hebilla del asiento y ténsalo lo más posible para que la silla quede sujeta sin holguras



¡CLIC!

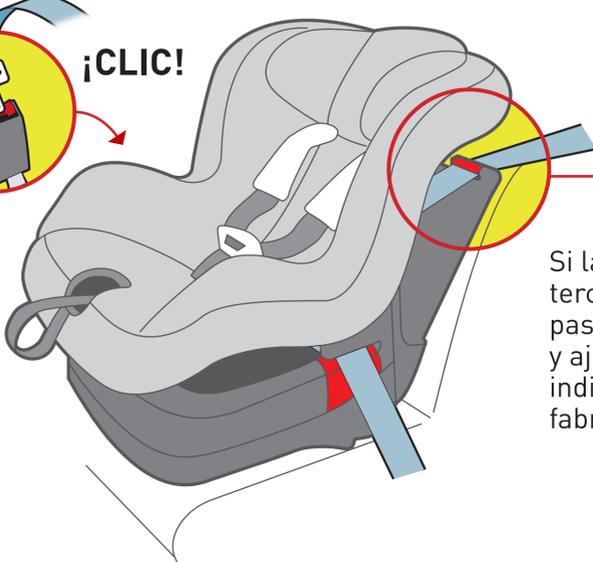

3

Si la silla tiene un tercer punto de apoyo, pasa por él el cinturón y ajústalo según las indicaciones del fabricante

## Sistema combinado: cinturón y anclajes isofix



Válidas tanto para vehículos con sistema isofix como sin él



+



Estas sillas combinan dos sistemas a la vez. Se sujetan con el cinturón de seguridad del asiento del coche y además con los anclajes isofix del vehículo (como el sistema que te explicamos a continuación).


## Sistema isofix y un tercer punto de apoyo



Solo válidas para vehículos equipados con anclajes isofix



El sistema isofix utiliza como elemento principal para sujetar la silla al asiento unos anclajes específicos de acero que tiene el asiento en la parte inferior del respaldo. Si tu coche no tiene estos anclajes no podrás utilizar una silla de este tipo

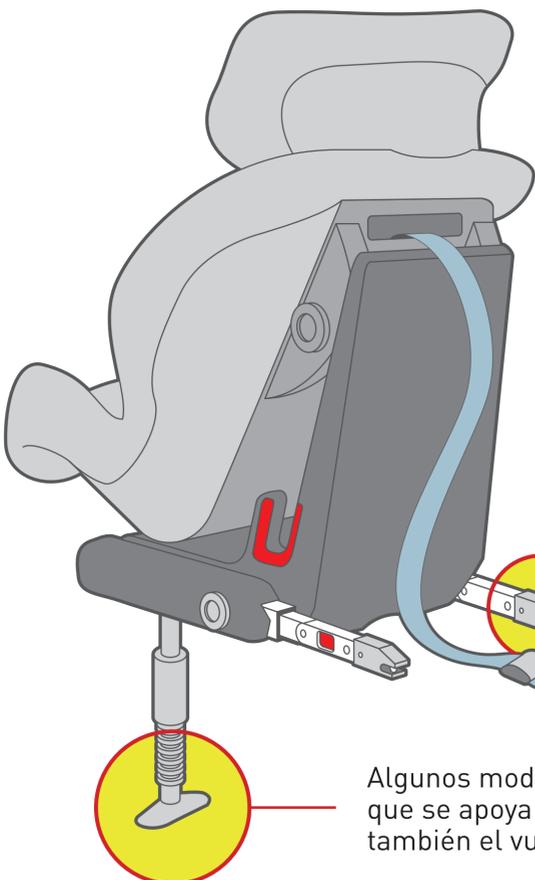

La silla cuenta con dos brazos inferiores que sobresalen por su parte posterior, que se agarran a las argollas del anclaje Isofix del asiento del coche



Si tu coche no tiene estos anclajes, no podrás utilizar una silla de este tipo

Cuentan con un cinturón que se sujeta a una argolla del coche para evitar el vuelco de la silla

Algunos modelos incorporan una pata extensible que se apoya en el suelo del vehículo para evitar también el vuelco de la silla

Solo tienes que alinear los soportes con las aberturas Isofix del asiento y empujar hasta que oigas que encajan

1

Sujeta el cinturón antivuelco a la argolla denominada 'Top Tether' que suele estar en la parte posterior del respaldo del coche

2



¡CLIC!



Para liberar la silla, tienes que apretar los pulsadores de desbloqueo

Si tu sillita tiene pata antivuelco, ajústala hasta que apoye firmemente en el suelo del coche

3

